Snabbguide Apparatskåp Vågvärme

Klass: *ÖPPEN*

Författare: MR/JA

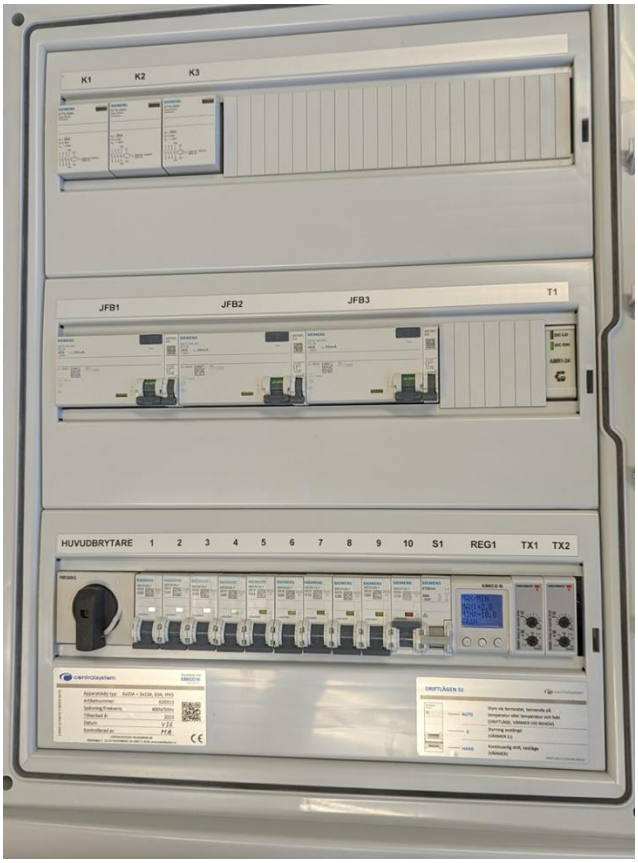

Innehållsförteckning

1 SNABBGUIDE 3

1.1 BESKRIVNING AV APPARATSKÅP FÖR VÅGVÄRME. 3
1.2 INSTÄLLNING AV TERMOSTAT. 3
1.3 GÖR FÖLJANDE INSTÄLLNINGAR: 3
1.5 OM DET BLIR FEL 4

1 SNABBGUIDE

1.1 Beskrivning av apparatskåp för vågvärme.

Beskrivningen nedan är en mycket kortfattad version av de inställningar man kan göra. Den visar endast det mest grundläggande men för de flesta fall det enda man behöver göra för att komma igång. Vill man fördjupas sig ytterligare i de inställningar som finns tillgängliga hänvisar vi till termostatens manual EB-Therm 800 (Flintabs ritningsnummer 4-55618).

På sida 2 kan man se vad apparatskåpets olika delar är för något samt normal inställning för automatik. Bilderna visar ett apparatskåp med 9 faser (S1-S9). Har det aktuella apparatskåpet exempelvis 6 faser så blir det färre komponenter. Uppbyggnaden av skåpet är dock densamma.

1.2 Inställning av termostat.

När apparatskåpet strömsätts så tänds displayen upp på termostaten. Displayen ställer sig då i läge START UP och raden LANGUAGE blinkar. Man ska nu göra ett antal val i displayens meny.

Man förflyttar sig i menyn genom att bläddrar med de yttre piltangenterna och väljer önskat alternativ med mittenknappen.

1.3 Gör följande inställningar:

Tryck en gång på mittenknappen, välj språk svenska.

Ställ in datum och tid.

Välj driftläge, välj MAX/MIN.

Välj givare:

Har vågen fuktgivare välj läge A:PÅ, C:FUKT

Har vågen bara en tempgivare välj A: PÅ, B: AV.

Har vågen dubbla givare, välj A: PÅ, B:PÅ.

Vid EXIT tryck mittenknappen, välj JA och tryck mittenknappen en gång till.

Displayen står nu åter i sitt visningsläge och termostaten är redo för normal drift. Normal drift innebär att vågens värmebehov anpassar sig efter den aktuella temperaturen. Under drift visar displayen växelvis det inställda driftintervallet samt vilken temperatur givaren känner av. Termostaten är fabriksinställd på att slå på värme i driftintervallet +2 till -10°C. Vill man ändra det gör man det i termostatens HUVUDMENY under TEMP. Man når HUVUDMENY genom att trycka på mittenknappen.

1.5 Om det blir fel

Notera att START UP menyn visas bara första gången termostaten startas. Har man gjort fel och vill börja om kan man dock få tillbaka START UP meny genom att göra en fabriksåterställning. Återställningen når man genom att trycka på mittenknappen för att komma till termostatens HUVUDMENY. Välj sedan SYSTEM, ÅTERSTÄLL,

FABR. INST, JA. Nu återgår termostaten till START UP meny.

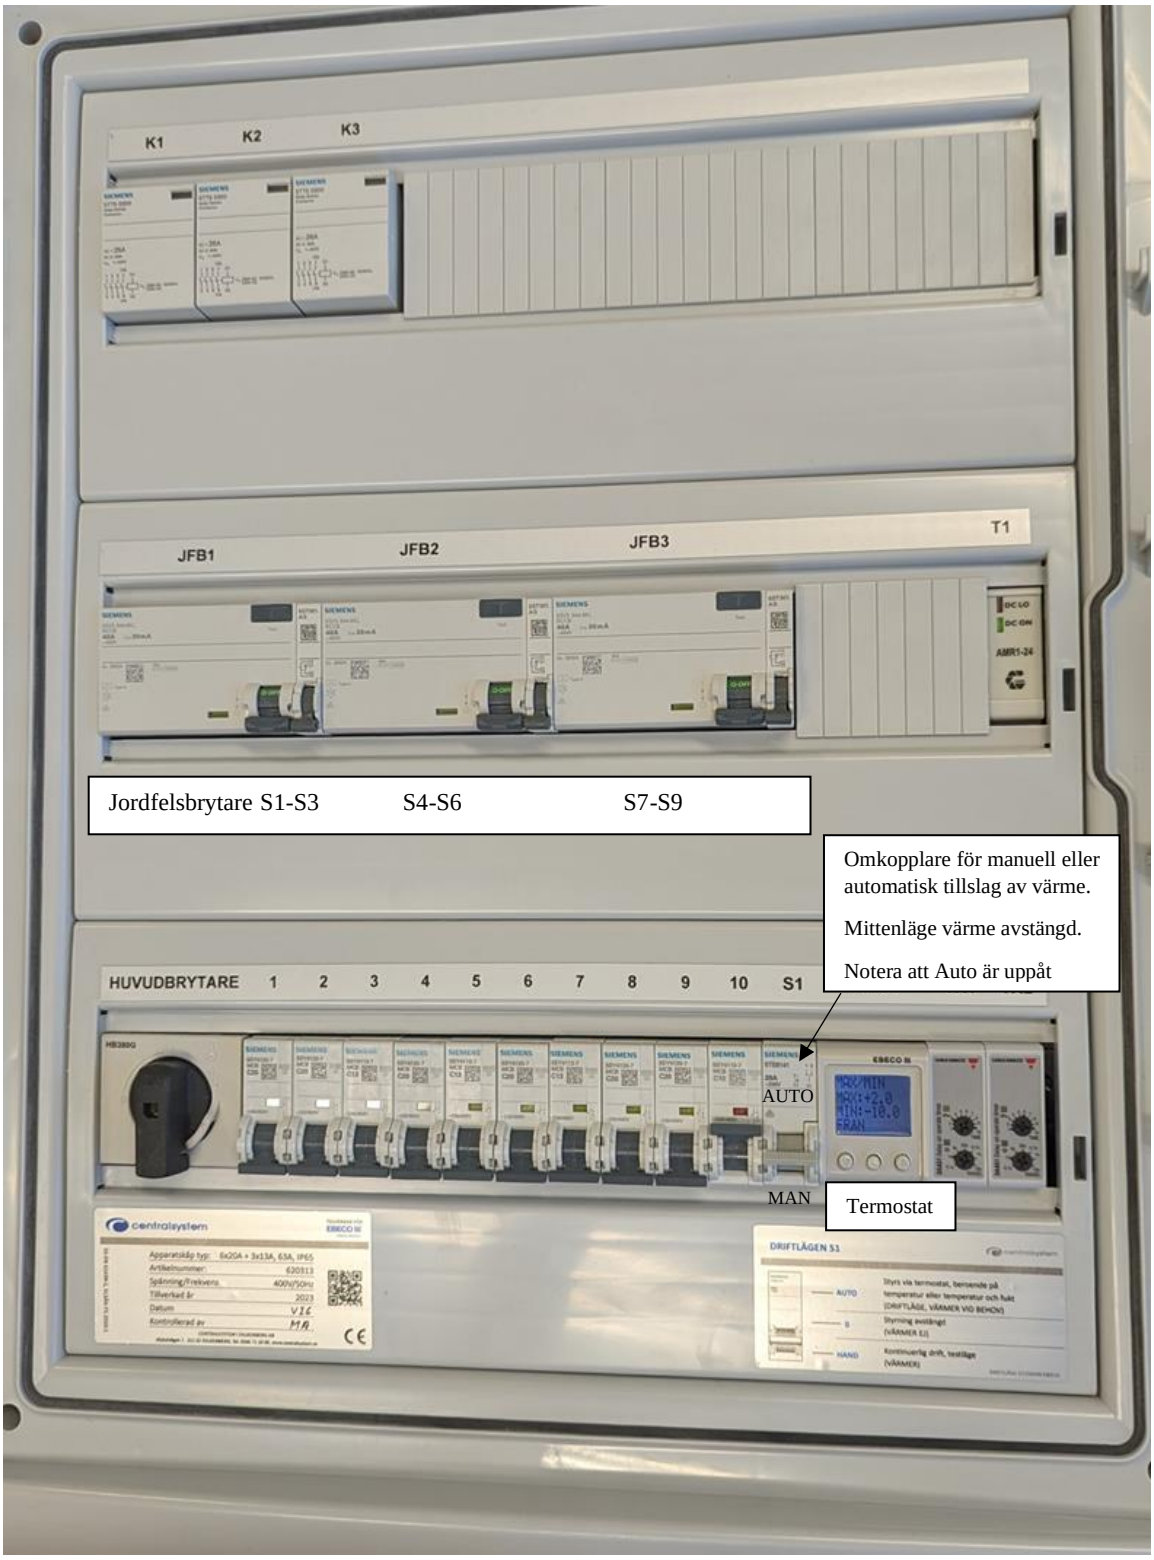

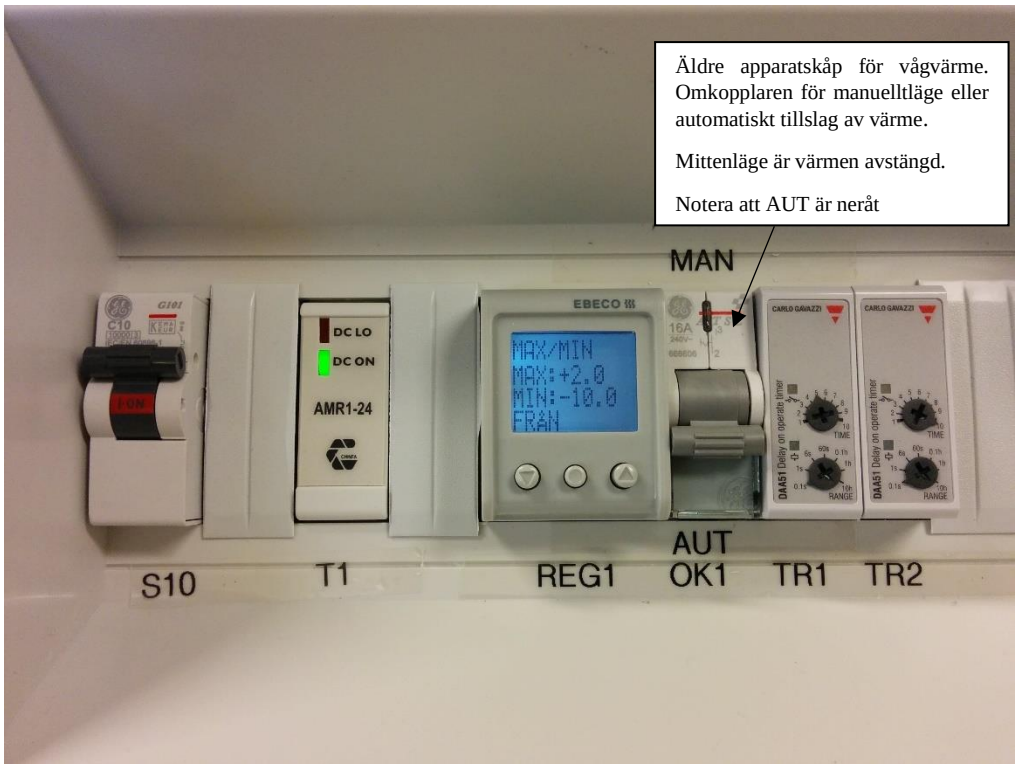

Revisonshistorik

Utgåva	Datum	Kommentar	Signatur
Rev1	2023-11-28	Fuktgivare inställning infört	JA
Rev1	2023-11-28	Siemens omkopplare infört	JA